

Installationsanleitung - Anschlagleisten

Für die Installation benötigen Sie:

Elektro-Bohrmaschine, ¼" (6 mm) Bohrer, Hammer, Befestigungselemente für Fensterläden, Blechschere.

Zur Verwendung auf unebenen Oberflächen, einschließlich: Holz, Aluminium, Vinyl, Hartfaserplatten, Ziegel, Mauerwerk, Stein.

Schritt 1

Legen Sie den Fensterladen neben dem Fenster an und markieren Sie die gewünschte Position an der Wand oder am Fenster.

Schritt 2


Um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten, markieren und bohren Sie die Löcher mit einem ¼" (6 mm) Bohrer in den Fensterladen, bevor dieser an der Wand befestigt wird.

Schritt 3

Legen Sie den Fensterladen in der richtigen Position an der Wand an und bohren Sie 2½" (64 mm) tiefe Löcher durch den Fensterladen in die Wand. Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen tief genug sind, sodass die Fensterladen-Befestigungselemente nicht herausstehen.

Schritt 4

Die Anschlagleiste wird dann hinter dem Fensterladen platziert und an den Löchern ausgerichtet, die für die Fensterladen-Befestigungselemente gebohrt wurden. Schneiden Sie die Anschlagleiste so zu, dass diese richtig in die Lücke zwischen der Rückseite des Fensterladens und der Wand passt.

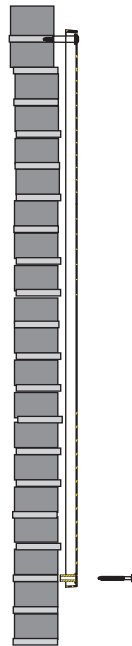

Schritt 5

Nachdem die Anschlagleiste auf die gewünschte Länge zugeschnitten wurde und der Fensterladen parallel zur Wand ausgerichtet ist, stecken Sie das Befestigungselement in die Bohrung im Fensterladen und durch die Anschlagleiste in die Wand. Klopfen Sie das Fensterladen-Befestigungselement vorsichtig mit einem Hammer ein, bis der Fensterladen fest an der Fassadenverkleidung ansitzt. Befestigen Sie es nicht zu fest, da dies dazu führen kann, dass sich der Fensterladen verformt.

